





【建付】： ドアのがたつき・開閉スピード調整

確認 / 案内事項

| | | |
|---|---|---|
| ドアのがたつき 開閉スピードについて | 【1】へ 【2】へ |   |
| 【1】 ドアのがたつきの原因を確認 <ul style="list-style-type: none"> ▶ ① 丁番のネジの緩みを確認 <ul style="list-style-type: none"> ・ 緩み有 / ・ 緩み無 / ▶ ② 軋みがあるか確認(ギーギー音がするなど) <ul style="list-style-type: none"> ・ 軋み有 / ・ 軋み無 / | ドライバーなどでネジを締めていただくよう案内 締めても直らない場合は②へ 締める事が出来ない場合は【3】へ ②へ 丁番に油(シン油など)を注していただくよう案内 改善しない場合、対応できない場合は【3】へ 【3】へ | |
| 【2】 開閉スピードが遅い/速い <ul style="list-style-type: none"> ▶ ① 開閉スピードの状況を確認 <ul style="list-style-type: none"> ・ 速い / ・ 遅い / | ドアクローザーのスピード調整ネジを右に回して頂く 調整出来ない場合は【3】へ ドアクローザーのスピード調整ネジを左に回して頂く 調整出来ない場合は【3】へ | |
| 【3】 ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う | | |

補助情報

ドアクローザー調整例

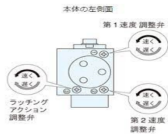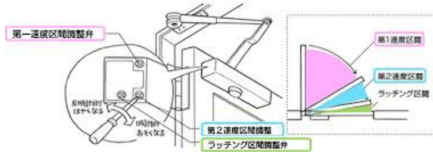

ドライバーなどでねじを回してスピードを調整。
 1速目は刻印1を、2速目は刻印2を各々回転させて調整。
 速度差を極端に変えると、故障の原因になるので注意

閉扉速度調整

