

【 食器洗浄機 】 :

確認 / 案内事項

- 【1】 状況を確認
- 動かない /【2】へ
 - 漏水 /【3】へ
 - 電源が落ちない /【4】へ
 - 途中で止まる /【5】へ
- 【2】 動かない
- ▶ ① コンセントがささっているか、落ちているブレーカーがないか確認
 - ・ 有 / コンセントを差し込むかブレーカーを上げて動作確認 未復旧【6】へ、復旧【8】へ
 - ・ 無 / 【6】へ
- 【3】 漏水
- ドア周辺から漏水 / ① へ
 - ドア以外から漏水 / ② へ
 - ▶ ① ふちにカス(固形物)がついていないか確認
 - ・ 有 / カスを取り除いて改善があるか確認 復旧しない場合は②、復旧した場合は【8】へ
 - ・ 無 / ② へ
 - ▶ ② キッチン水栓からの分岐栓等に止水栓がないか確認
 - ・ 有 / 止水栓を閉めて頂き【6】へ
 - ・ 無 / 漏水の程度により水道元栓の止水をご案内し【6】へ
- 【4】 電源が落ちない 【6】へ
- ▶ ※コンセントの抜き差し、ブレーカーの入り切りの案内はしない(漏水を防ぐため電源が落ちないことがあります)
- 【5】 途中で止まる
- ▶ ① 給水ホースが折れていないか確認
 - ・ 折有 / 折れている部分を直して頂く 未復旧②へ、復旧【8】へ
 - ・ 折無 / ② へ
 - ▶ ② 食器洗浄機専用以外の洗剤を使用していないか確認
 - ・ 使用有 / 専用の洗剤をご使用いただくよう案内
 - ・ 使用無 / 【6】へ
- 【6】 取扱説明書を持っている場合は不具合内容・対応方法を確認して頂く
持っていない場合、解決しない場合は【7】へ、解決した場合は【8】へ
- 【7】 エラー表示の有無、メーカー名、本体型式を確認し【8】へ
- 【8】 ポイント事項を確認し連絡、手配、案内、報告を行う


補助情報

分岐栓 例



タイプ 例

↓ビルトインタイプ

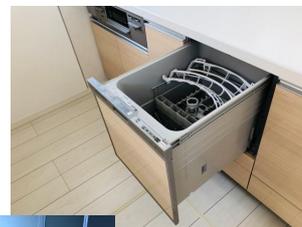

←外付タイプ